Installer un serveur Olimex A20, LIME 2

Caractéristiques

- A20-OLinuXino-LIME2-s16M
- Cortex-A7 Dual core 1Ghz processor
- 1GB of RAM
- 32GB micro SD flash card
- Gigabit Ethernet
- Only 2W power consumption
- UPS build in Lipo battery up to 3 h stand alone work
- Metal Box for the computer and hard disk
- Option for SATA HDD and SSD — **ICI version 128Go SSD**
- Power supply 5V 2A adapter included
- Ethernet cable included |

- Allwinner A20 dual-core ARM Cortex-A7 @ 1GHz
- 1024Mb de mémoire vive
- 1 port Etherntet 1Gbit
- 1 port SATA (à utiliser avec le SATA-CALBESET)
- 2 ports USB 2.0 (puissance électrique limitée)
- 1 port MicroSD supportant les cartes jusqu'a 64Gb.

Liens / références

- Documentation de Yunohost
- Yunohost sur ARM
- Images yunohost
- Image yunohost mais version 3
- Images Olimex
- L'image minimal buster
- Transférer micro SD à SATA

- Transférer micro SD à SATA
- Manuel de l'Olimex A20, Lime2

Préconfiguration du FAI free

Ce serveur fera de l'autohégerment dérrière une box free mini 4K.

Espace abonné

Voici les préalables de configuration de votre freebox (**espace abonné**)

- Demander une adresse IP fixe V4 full-stack
- Personnaliser mon reverse DNS.
- Blocage du protocole SMTP sortant : demander le déblocage.

Attention pour le rDNS, la littérature indique que ce réglage bien que disponible n'est en fait pas pris en compte par free.

Voir la section Problèmes pour plus de détails ->

Configuration de la freebox

A réaliser une fois le serveur mis en route

Dans la configuration de mafreebox, plusieurs étapes :

- IP fixe sur le serveur
- Demander une DMZ sur le serveur
- Demander la redirection des ports

Rediriger ces ports

```
Web: 80 (HTTP), 443 (HTTPS)
SSH: 22
XMPP: 5222 (clients), 5269 (servers)
Email: 25, 587 (SMTP), 993 (IMAP)
```

Ce qui donne concrètement :

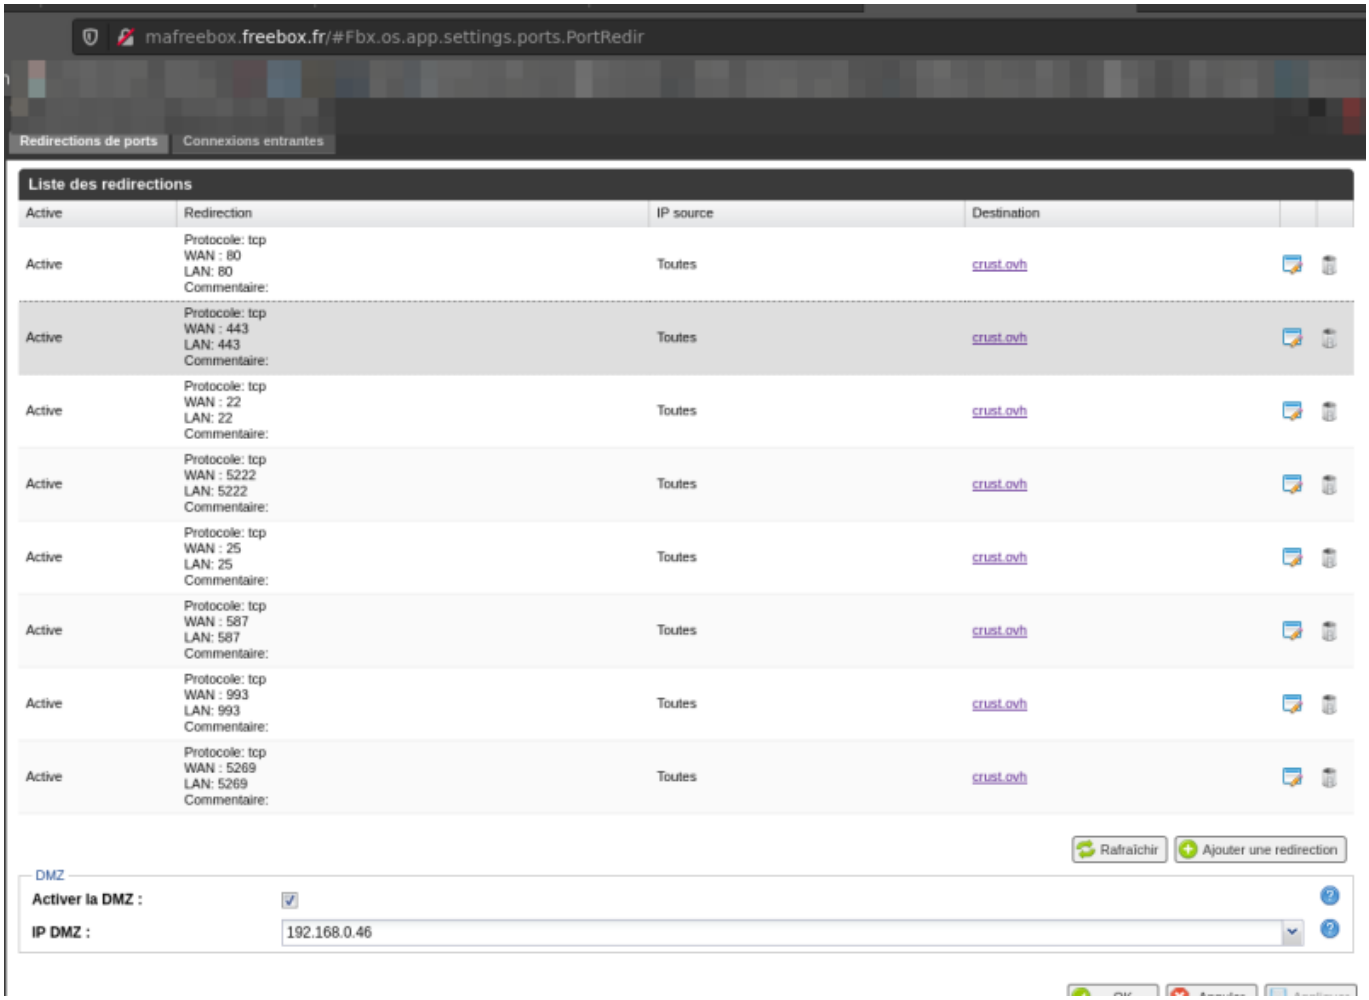

Graver l'image sur la carte micro SD

L'olimex A20 est une **image ARM**, la carte ne peut booter qur sur le microSD. La carte SD sera utilisée pour le premier démarrage du serveur puis le système sera transférer vers le disque SATA. La carte pourra alors être retirée pour les prochains boots.

L'image yunohost étant en version 3, le choix s'est porté sur l'image oilmex debian buster (stable) depuis laquelle sera installée par la suite yunohost.

A réaliser depuis n'importe quel PC. Ici PC sous Linux.

Il faut une carde microSD de classe 10

```
# apt-get install p7zip
```

```
$ 7za e A20-OLinuXino-buster-minimal-20201217-194545.img.7z
```

```
$ ls A20-OLinuXino-buster-minimal-20201217-194545.img*
A20-OLinuXino-buster-minimal-20201217-194545.img
A20-OLinuXino-buster-minimal-20201217-194545.img.7z
```

```
A20-OLinuXino-buster-minimal-20201217-194545.img.md5
```

Insérer la carte micro SD (class 10, ici une 32Ga)

```
[701710.426868] mmc0: cannot verify signal voltage switch
[701710.575537] mmc0: new ultra high speed SDR104 SDHC card at address 0001
[701710.576310] mmcblk0: mmc0:0001 SD 29.2 GiB
[701710.594672]  mmcblk0: p1
```

On flashe la carte

```
 dd if=/home/ragnarok/Téléchargements/A20-OLinuXino-buster-
minimal-20201217-194545.img of=/dev/mmcblk0
```

Premier démarrage du serveur

Detecter le serveur sur le réseau local

Brancher le serveur (alim et RJ45). Pour un LIME2, le démonter au préalable et connecter la batterie. Puis on scanne le réseau local.

```
# arp-scan  --local
Interface: wlp1s0, type: EN10MB, MAC: f4:8c:50:06:5a:90, IPv4: 192.168.0.36
Starting arp-scan 1.9.7 with 256 hosts
(https://github.com/royhills/arp-scan)
192.168.0.15    68:a3:78:2a:e3:8c    FREEBOX SAS
192.168.0.46    30:1f:9a:d0:33:ba    IEEE Registration Authority
192.168.0.17    a4:9b:4f:17:1e:60    HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD
192.168.0.29    00:71:cc:bd:cc:2b    Hon Hai Precision Ind. Co.,Ltd.
192.168.0.25    cc:25:ef:49:af:42    Apple, Inc.
192.168.0.11    6c:88:14:ad:7a:08    Intel Corporate
192.168.0.48    e4:fd:a1:db:eb:2d    HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD
192.168.0.30    a4:38:cc:cf:c1:e7    Nintendo Co.,Ltd
192.168.0.254   68:a3:78:78:86:f3    FREEBOX SAS
```

Le serveur est l'interface

```
192.168.0.46    30:1f:9a:d0:33:ba    IEEE Registration Authority
```

*(**IEEE Registration Authority** indique la carte du serveur, dans le doute, faites un** # arp-scan –local** **avant** et **après démarrage du serveur** afin de voir l'IP ajoutée)*

Se connecter au serveur

On s'y connecte par ssh. Le couple login / password de sortie d'usine est :

login **olimex**

passwd **olimex**

```
$ ssh olimex@192.168.0.46
olimex@192.168.0.46's password:
Linux a20-olinuxino 5.8.18-olimex #122632 SMP Wed Dec 16 12:27:58 UTC 2020
armv7l

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
olimex@a20-olinuxino:~$
```

Transfert du système de la microSD vers le disque SATA

Le disque SSD ou HD fourni n'est pas formaté et le système est à ce stade sur la carte microSD.

Dans un premier temps :

- **formater le disque SATA**
- **puis transférer le système de la carte au SATA.**

Formatage du disque SATA

Utiliser **cfdisk**:

```
olimex@a20-olinuxino:~ sudo cfdisk /dev/sda
olimex@a20-olinuxino:~$ sudo fdisk -l

Disk /dev/sda: 119.2 GiB, 128035676160 bytes, 250069680 sectors
Disk model: SPCC Solid State
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 58522E38-9E19-A84B-A1AA-6116052AD257

Device     Start       End   Sectors   Size Type
/dev/sda1   2048 250069646 250067599 119.2G Linux filesystem
```

Puis formatage en ext4:

download

```
olimex@a20-olinuxino:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
mke2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 31258449 4k blocks and 7815168 inodes
Filesystem UUID: 31e2f011-36dd-4013-930e-02fa62333233
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632,
2654208,
    4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (131072 blocks):
done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

Transfert microSD -> SATA

On transfère ensuite le système de la carte vers le disque. On utilise l'utilitaire ** olinuxino-sd-to-sata**, disponible dans l'image de l'olimex.

download

```
olimex@a20-olinuxino:~$ sudo /sbin/olinuxino-sd-to-sata

Detecting board...

Detecting the root device...
Root partition:     /dev/mmcblk0p1
Root device:        /dev/mmcblk0

Detecting SATA device...
SATA partition:     /dev/sda1
SATA device:        /dev/sda

Checking disk size...
Required blocks:    1355024
Available blocks:   250069680

Unmount target device...
umount: /dev/sda1: not mounted.

Copying MBR record...

Resizing partition...
e2fsck 1.44.5 (15-Dec-2018)
```

```
ext2fs_open2: Bad magic number in super-block
e2fsck: Superblock invalid, trying backup blocks...
e2fsck: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sda1

The superblock could not be read or does not describe a valid
ext2/ext3/ext4
filesystem.  If the device is valid and it really contains an
ext2/ext3/ext4
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate
superblock:
    e2fsck -b 8193 <device>
 or
    e2fsck -b 32768 <device>

resize2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)
resize2fs: Bad magic number in super-block while trying to open
/dev/sda1
Couldn't find valid filesystem superblock.

Formating disk...

Copying disk...
    632,730,175  99%    6.06MB/s    0:01:39 (xfr#21054, to-chk=0/26998)

Configuring...

Cleanup...
Writing u-boot-sunxi-with-spl
```

On peut booter même si la carte est retirée car le secteur de boot a été copié sur le SPI flash memory.
.

Installation de yunohost

Sans curl

A ce stade j'ai eu un soucis avec l'installation de yunohost car curl ne gérait par correctement les certificats de sécurité.

Donc installation à la main par récupération du script d'installation

download

```
$ wget https://install.yunohost.org/
$ mv index.html yunohost_install.sh
```

Lancement du script d'installation de yunohost. Elle prend un certain temps, faire du café ;)

download

```
$ sudo bash yunohost_install.sh
[INFO] Running upgrade_system
[INFO] Running install_script_dependencies
[INFO] Running create_custom_config
[INFO] Running confirm_installation
[INFO] Running manage_sshd_config
[INFO] Running fix_locales
Generating locales (this might take a while)...
  en_GB.UTF-8... done
  en_US.UTF-8...^[[C done
Generation complete.
/etc/environment: line 1: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change
locale (en_US.UTF-8): No such file or directory
[INFO] Running setup_package_source
[INFO] Running apt_update
[INFO] Running register_debconf
[INFO] Running workarounds_because_sysadmin_sucks
[INFO] Workaround for avahi : creating avahi user with uid 954
[INFO] Running install_yunohost_packages
[INFO] Running restart_services
[INFO] Installation logs are available in /var/log/yunohost-
installation_20201226_122427.log
[ OK ] YunoHost installation completed !
================================================================================
You should now proceed with Yunohost post-installation. This is where
you will
be asked for :
  - the main domain of your server ;
  - the administration password.

You can perform this step :
  - from the command line, by running 'yunohost tools postinstall' as
root
  - or from your web browser, by accessing :
    - https://192.168.0.46/ (local IP, if self-hosting at home)

If this is your first time with YunoHost, it is strongly recommended to
take
time to read the administator documentation and in particular the
sections
'Finalizing your setup' and 'Getting to know YunoHost'. It is available
at
the following URL : https://yunohost.org/admindoc
================================================================================
```

Attention, il faut régler le soucis de **curl**

car sinon **vous ne pourrez pas utiliser

de certifcat Let's encrypt pour vos noms de domaines**

Avec curl

Pour régler le soucis de curl. Curl n'est pas installé par défaut, l'installer et de suite régénérer les certificats

download

```
# sudo apt install curl
# sudo update-ca-certificates -f
```

Curl est opérationnel, yunohost peut s'installer alors facilement par

download

```
# curl https://install.yunohost.org | bash
```

Post installation de yunohost

Comme stipulé à la fin de l'installation de yunohost, on récupère le lien de post configuration de yunohost et on peut finir l'installation via un navigateur internet (elle peut être faite aussi en CLI, lire la documentation de yunohost dans ce cas)

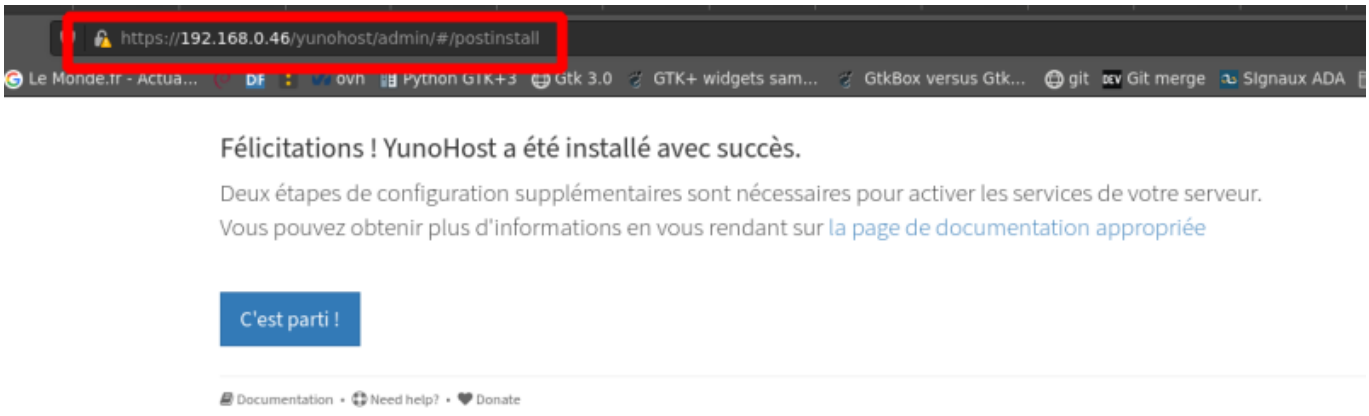

L'ajout de l'user admin sera réalisée et il est impossible, pour des raisons de sécurité de se connecter avec le compte root.

Dès lors se connecter

download

```
ssh admin@mon_non_de_domaine.ext
```

Pour aller plus loin sur la sécurisation de yunohost :

- Sécurité Yunohost
- Sécuriser fail2ban et ssh

Relier un domaine à son yunohost

C'est dans le panel d'administration sur **DOMAINES, AJOUTER UN DOMAINES**

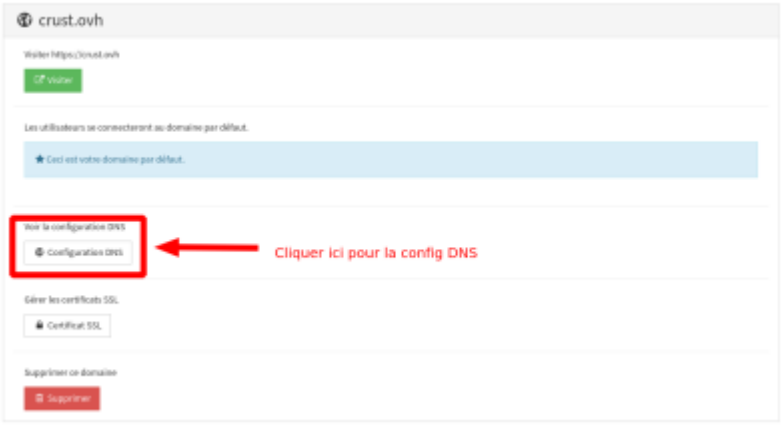

Yunohost vous fournira tous les données nécessaires pour remplir correctement la zone DNS du registar où vous avez acheté le nom de domaine.

Se connecter au panel d'administration de son registar et renseigner la zone DNS à partir des dernières informations. Il se peut qu'un **temps de prise en compte soit nécessaire** le temps de diffusion de la mise à jour de ces entrées.

Demander un certificat SSL et Let’s Encrypt

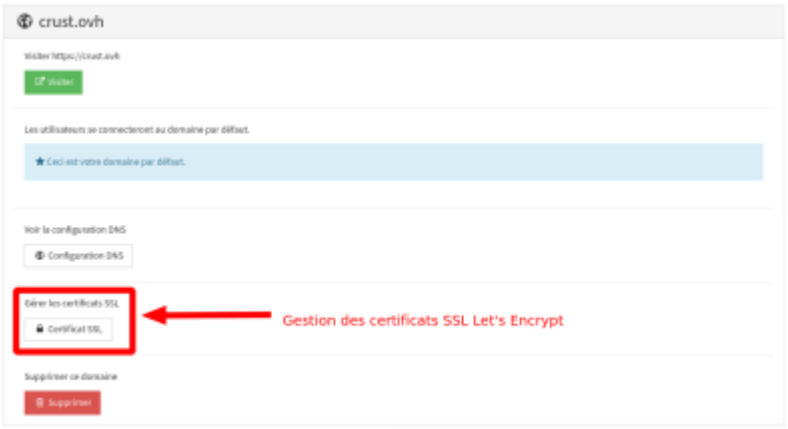

Problèmes rencontrés

curl

Suite à l'installation de l'image d'Olimex ARM, j'ai du demandé la mise à jour des certificats afin que curl fonctionne correctement

download

```
# sudo update-ca-certificates -f
```

Blacklist de mail

Le rapport de diagnostic de yunohost permet de voir les soucis de configuration. Il se peut que l'IP attribuée soit blacklistée, dans ce cas, suivre les indications afin de demander son déblocage.

rDNS Free

Mail tester est un utilitaire en ligne gratuit afin de tester sa configuration mail (limité à 3 test gratuits par jour dans sa version gratuite).

Il semble que free ne tiennent pas compte de la configuration rDNS bien qu'il soit possible de la modifier dans l'espace abonné. Vous perdez donc 0,3 points. Ce qui reste acceptable. Pas trouvé de solution à ce jour.

Utiliser nslookup pour vérifier le rDNS

download

```
$ nslookup 82.65.208.68
```

```
68.208.65.82.in-addr.arpa   name = 82-65-208-68.subs.proxad.net.

Authoritative answers can be found from:
```

Le résultat attendu est : crust.ovh ...

Bien que correctement enregistrer et paramétrer pour mon nom de domaine, la prise en charge n'est pas effective. Les forums free et yunohost le confirment. Solutions :

- utiliser un VPN pour le rDNS
- suivre les conseils de mail-tester avec le hostname (cette dernière solution ne semble pas porter ses fruits...)

rDNS Free AJOUT DU 10 OCTOBRE 2023

Free a corrigé le bug du reverseDNS sur l'IPv4

ça fonctionne dès lors

download

```
nslookup 82.65.208.68
68.208.65.82.in-addr.arpa   name = crust.ovh.

Authoritative answers can be found from:
```

NO_FM_NAME_IP_HOSTN

Alors là, je comprends très peu la situation. Car pour un autre nom de domaine réglé exactement pareil, pas de soucis.

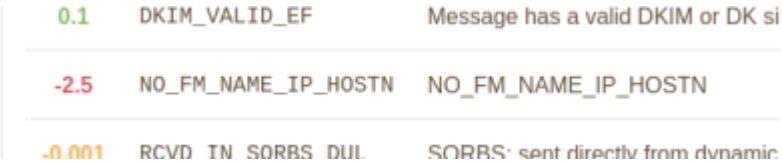

Mais ça fait perdre 2.5 points par rapport à spam assassin ce qui peut être génant.

J'ai réglé ce soucis dans le paramétrage de mon compte mail (client et webmail) en mettant un nom composé plus qu'un nom simple dans le nom du compte.

- crust –» -2,5 points
- Crust Your Mind –» ça passe

Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi. Solution trouvée sur le forum yunohost : https://forum.yunohost.org/t/office-360-qui-refuse-mes-mails-yunohost/11521/10

Rapport de mail-tester

Sans la configuration Nom + Prénom :

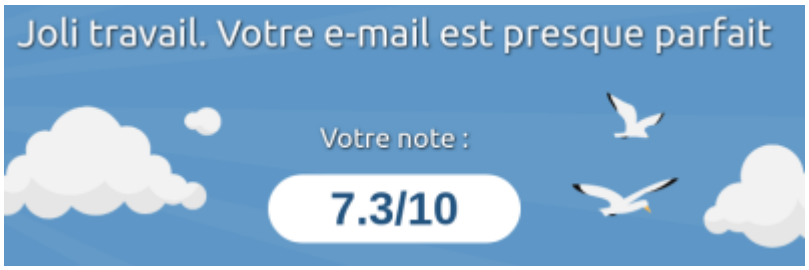

Avec la configuration Nom Prénom dans le client mail et le webmail :

Divers

Batterie

Sur batterie

download

```
cat /sys/bus/i2c/devices/0-0034/axp20x-battery-power-
supply/power_supply/axp20x-battery/uevent
POWER_SUPPLY_NAME=axp20x-battery
POWER_SUPPLY_TYPE=Battery
POWER_SUPPLY_PRESENT=1
POWER_SUPPLY_ONLINE=1
POWER_SUPPLY_STATUS=Discharging
POWER_SUPPLY_VOLTAGE_NOW=4037000
POWER_SUPPLY_CURRENT_NOW=508000
POWER_SUPPLY_CONSTANT_CHARGE_CURRENT=1200000
POWER_SUPPLY_CONSTANT_CHARGE_CURRENT_MAX=1200000
POWER_SUPPLY_HEALTH=Good
POWER_SUPPLY_VOLTAGE_MAX_DESIGN=4200000
POWER_SUPPLY_VOLTAGE_MIN_DESIGN=2900000
POWER_SUPPLY_CAPACITY=97
```

Sur secteur

download

```
cat /sys/bus/i2c/devices/0-0034/axp20x-battery-power-
supply/power_supply/axp20x-battery/uevent
cat /sys/bus/i2c/devices/0-0034/axp20x-battery-power-
supply/power_supply/axp20x-battery/uevent
POWER_SUPPLY_NAME=axp20x-battery
POWER_SUPPLY_TYPE=Battery
POWER_SUPPLY_PRESENT=1
POWER_SUPPLY_ONLINE=1
POWER_SUPPLY_STATUS=Charging
POWER_SUPPLY_VOLTAGE_NOW=4215000
POWER_SUPPLY_CURRENT_NOW=800000
POWER_SUPPLY_CONSTANT_CHARGE_CURRENT=1200000
POWER_SUPPLY_CONSTANT_CHARGE_CURRENT_MAX=1200000
POWER_SUPPLY_HEALTH=Good
POWER_SUPPLY_VOLTAGE_MAX_DESIGN=4200000
POWER_SUPPLY_VOLTAGE_MIN_DESIGN=2900000
POWER_SUPPLY_CAPACITY=89
```

Pour plus de simplicité, réaliser l'alias

download

```
$ cat .bash_aliases
alias battery="cat /sys/bus/i2c/devices/0-0034/axp20x-battery-power-
supply/power_supply/axp20x-battery/uevent"
```

download

```
$ source ~/.bashrc
```

Deconnexion SSH auto

Dans le .bashrc

download

```
# Export TMOUT
# Délai inactivité avant deconnexion
TMOUT=600
```

Outils yunohost essentiels (CLI)

sudo yunohost firewall list	Liste les ports ouverts
sudo yunohost app list	Liste les applications installées
sudo yunohost app info horde	Donne des informations sur l'application passée en IP
sudo yunohost domain list	Liste les domaines gérés par l'instance yunohost
sudo yunohost tools update	Mise à jour de la liste des paquets
sudo yunohost tools upgrade system	Mise à jour du système
sudo yunohost tools upgrade apps	Mise à jour des applications
sudo yunohost tools app upgrade NAME_APP	Mise à jour de l'application NAME_APP
sudo yunohost diagnosis run	Lancer un diagnostique système
sudo yunohost diagnosis run –force	Force la réitération d'un diagnostic système
sudo yunohost diagnosis show	Affiche le bilan du diagnostique système
sudo yunohost diagnosis show –issues	Affiche que les erreurs d'un diagnostique système
sudo yunohost backup create	Crée une sauvegarde complète du système
sudo yunohost backup create –apps	Crée une sauvegarde des applications
sudo yunohost backup create –system	Crée une sauvegarde des données système
sudo yunohost backup create –system data_mail	Crée une sauvegarde des mails
sudo yunohost backup list	Liste les sauvegardes effectuées

Ajouter un fichier de swap

Créer un fichier de swap de 2go

download

```
$ sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=2048 status=progress
```

On peut utiliser cette commande.

download

```
$ sudo fallocate -l 4G  /swapfile
```

Mais personnellement, ça ne passe pas. Donc préférer la précédente

Appliquer les droits suivants

download

```
$ sudo chmod 600 /swapfile
```

Vérifier

download

```
$ ls -lh /swapfile
-rw------- 1 root root 2.0G Dec 31 15:28 /swapfile
```

Transformer ce fichier en swap

download

```
$ sudo mkswap /swapfile
Setting up swapspace version 1, size = 2 GiB (2147479552 bytes)
no label, UUID=a5644688-4d53-4e30-a388-f2a023741ebf
```

Appliquer le swap

download

```
$ sudo swapon /swapfile
```

Vérifier la bonne prise en charge

download

```
$ sudo swapon  -s
Filename                Type        Size    Used    Priority
/swapfile                               file        2097148    0    -2
```

Pour rendre le montage permanent, ajouter à fstab

download

```
$ sudo nano /etc/fstab
```

Ajouter ces lignes

download

```
# Add swap
/swapfile   none     swap                defaults  0 0
```

Vérifier

download

```
$ free
              total        used        free      shared  buff/cache
available
Mem:        1021080      229364      582704       13976      209012
754220
Swap:             0           0           0
```

Etre informé des mises à jour

Installer simplement ces 2 paquets :

download

```
$ sudo apt install apt-listchanges apticron
```

Rapport mail quotidien de fail2ban

Créer un répertoire de scripts pour **admin**

download

```
$ mkdir scripts
```

Créer le fichier fail2ban-status-ban.sh

download

```
$ nano fail2ban-status-ban.sh
#!/bin/sh
# Script de rapport fail2ban
# Prend en compte tous les jails
#
dest=mon_adress_mail@domaine.extension

msg=$(fail2ban-client status | sed -n 's/,//g;s/.*Jail list://p' |
xargs -n1 fail2ban-client status);
echo "$msg" | mail -s "Rapport Fail2ban De $(hostname) $(date)" $dest
```

Juste adapter la variable **dest**.

Positionner un cron chez le root

download

```
$ sudo crontab -e
```

download

```
# Rapport de fail2ban
15 6,19 * * * /home/admin/scripts/fail2ban-status-ban.sh
```

Vous recevrez **quotidiennement** à 6h15 et à 19h15 un rapport de fail2ban sous cette forme **par mail** :

download

```
Status for the jail: dovecot
|- Filter
|  |- Currently failed: 0
|  |- Total failed: 0
|  `- File list:    /var/log/mail.log
`- Actions
   |- Currently banned: 0
   |- Total banned: 0
   `- Banned IP list:
Status for the jail: nginx-http-auth
|- Filter
|  |- Currently failed: 0
|  |- Total failed: 0
|  `- File list:    /var/log/nginx/xmpp-upload.crust.ovh-error.log
/var/log/nginx/error.log /var/log/nginx/crust.ovh-error.log
`- Actions
   |- Currently banned: 0
   |- Total banned: 0
   `- Banned IP list:
Status for the jail: pam-generic
|- Filter
|  |- Currently failed: 1
|  |- Total failed: 2314
|  `- File list:    /var/log/auth.log
`- Actions
   |- Currently banned: 0
   |- Total banned: 0
   `- Banned IP list:
Status for the jail: postfix
|- Filter
|  |- Currently failed: 0
|  |- Total failed: 2
|  `- File list:    /var/log/mail.log
`- Actions
   |- Currently banned: 0
```

```
   |- Total banned: 0
   `- Banned IP list:
Status for the jail: recidive
|- Filter
|  |- Currently failed: 7
|  |- Total failed: 701
|  `- File list:    /var/log/fail2ban.log
`- Actions
   |- Currently banned: 38
   |- Total banned: 38
   `- Banned IP list:   49.88.112.110 49.88.112.68 221.181.185.222
222.187.222.105 221.181.185.136 221.181.185.141 222.187.222.55
221.181.185.135 222.187.222.53 49.88.112.75 221.181.185.19
222.187.238.57 222.187.238.93 218.93.208.28 221.131.165.85
221.181.185.148 222.187.227.224 221.131.165.86 221.131.165.124
221.181.185.18 221.181.185.221 221.181.185.199 221.181.185.223
221.181.185.198 221.181.185.36 218.93.207.94 221.181.185.143
221.181.185.149 222.187.224.30 222.187.238.39 222.187.227.177
221.181.185.29 221.131.165.119 218.93.207.40 218.93.207.84
222.187.238.87 221.131.165.87 221.181.185.200
Status for the jail: sshd
|- Filter
|  |- Currently failed: 1
|  |- Total failed: 7588
|  `- File list:    /var/log/auth.log
`- Actions
   |- Currently banned: 0
   |- Total banned: 703
   `- Banned IP list:
Status for the jail: yunohost
|- Filter
|  |- Currently failed: 0
|  |- Total failed: 0
|  `- File list:    /var/log/nginx/xmpp-upload.crust.ovh-error.log
/var/log/nginx/error.log /var/log/nginx/crust.ovh-error.log
/var/log/nginx/xmpp-upload.crust.ovh-access.log
/var/log/nginx/access.log /var/log/nginx/crust.ovh-access.log
`- Actions
   |- Currently banned: 0
   |- Total banned: 0
   `- Banned IP list:
```

Etre notifié des connexion ssh par SMS

- https://cbiot.fr/dokuwiki/ssh-fail2ban#avoir_un_rapport_de_connexion_ssh

Installer bpytop, moniteur de ressources

bpytop est un moniteur de ressources qui permet d'afficher les statistiques et de gérer l'usage du(es) processeur(s), des processus, de la mémoire et du réseau.

download

```
git clone https://github.com/aristocratos/bpytop.git
cd bpytop
sudo make install
```

Pour le desinstaller

download

```
sudo make uninstall
```

Installer **pflogsumm** , un analyseur de mails

download

```
sudo apt install pflogsumm
```

Tester les mails du jour :

download

```
sudo /usr/sbin/pflogsumm -d today /var/log/mail.log
```

Automatiser la tâche et être notifié par mail

download

```
sudo crontab -e
```

download

```
# Stats Mail ( pflogsumm )
00 19 * * * /usr/sbin/pflogsumm -d today /var/log/mail.log | mail -s
"Postfix Rapport du  `date`" yourmail@domain.tld
```

avec yourmail@domain.tld –> adresse mail et vous recevrez un rapport détaillé tous les soirs à 19h.

Redirigé si IP renseignée plutôt que le nom de domaine

Par défaut, si on entre son IPv4 plutôt que son nom de domaine, on tombe sur la page d'administration de son yunohost.

Pour personnaliser la redirection, éditer le fichier :

download

```
sudo nano /etc/nginx/conf.d/default.d/redirect_to_admin.conf
```

Apporter les modifications suivantes :

download

```
location / {
#    return 302 https://$http_host/yunohost/admin;
        return 302 https://crust.ovh ;
}
```

En précisant votre nom de domaine ou l'URL précise de redirection.

Relancer nginx.

download

```
sudo systemctl reload nginx.servic
```

Envoyer un mail à tous les utilisateurs du système

Voici un script (minimal) qui fonctionne

Créer un fichier **mail-all-users.sh**

download

```
#!/bin/bash

# Test validité des arguments
if [[ $# -ne 2 ]]; then
    echo "Nombre argument incorrect"
    echo "2 arguments nécessaires : le sujet et le nom du fichier du
corps du mail"
```

```
    exit
else
    echo "Nombre d'arguments correct"

    # Test  que le second argument soit un fichier
        if [[ -f $2 ]]; then
           echo "Second argument valide"
        else
           echo "Le fichier indiqué n'est pas valide"
           exit
        fi
fi

corps=$(cat $2)
users=$(ldapsearch  -x -LLL uid=* | grep uid: | cut -d: -f2)


for line in $users
        do
               echo  $corps | mail -s "$1" $line
        done
```

Il suppose que le corps du mail soit saisi dans un fichier au même niveau d'arborescence que le script

Lancement du script

download

```
mail-all-users.sh parametre1 parametre2
```

Avec **paramètre 1** le sujet du mail et **paramètre 2** __le nom du fichier contenant le corps du mail __
Exemple pour un fichier corps se nommant test_corps.txt au même niveau d'arborescence que le script, ça donnerait

download

```
mail-all-users.sh "sujet du jour" test_corps.txt
```

From:
https://cbiot.fr/dokuwiki/ - **Cyrille BIOT**

Permanent link:
https://cbiot.fr/dokuwiki/homeserver:olinolinux?rev=1696415714

Last update: **2023/10/04 10:35**